

Alerte et alarme.

Éclairage en jaune en cas d'alerte et en rouge en cas d'alarme.
Voir la page 9 du manuel d'instructions.

Libérez le verrouillage automatique.

Appuyez sur le débit d'air actuel pendant au moins une seconde.


Régalez le débit d'air.

Appuyez sur le débit d'air actuel et faites glisser votre doigt jusqu'au débit d'air souhaité.




Symbole du mode vacances.

Affiché en mode vacances.

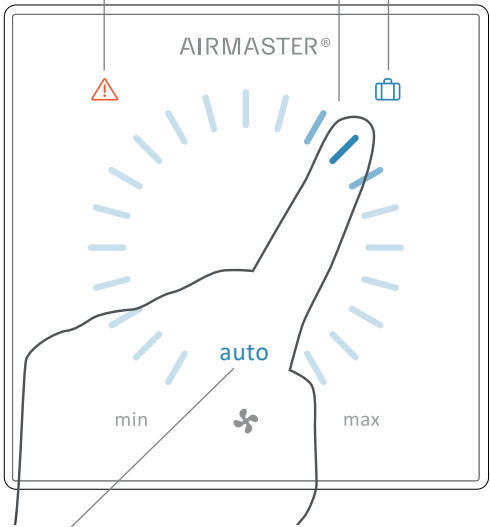


Activez le mode vacances.

Appuyez pendant au moins deux secondes.



« auto ».

S'affiche lorsque la centrale est en mode automatique.

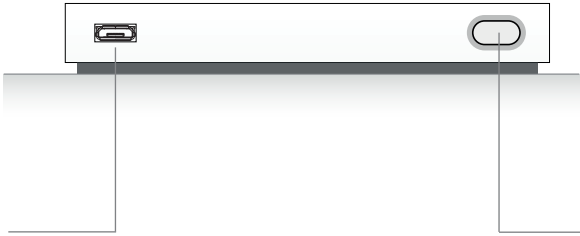

Port USB Mini-B.

Voir la page 6 du manuel d'instructions.

Bouton de fonction:

Démarrez ou redémarrez le mode automatique.

Appuyez.

Désactivez le mode vacances.

Appuyez

Démarrez le mode manuel.

Appuyez deux fois.

Veille.

Appuyez si la centrale est en marche.

Éteignez la centrale.

Appuyez pendant au moins deux secondes.

La centrale doit ensuite être démarrée à l'aide du bouton de fonction.

Protection pour les enfants.

Voir la page 6 du manuel d'instructions.

Alerte et alarme.

Éclairage en jaune en cas d'alerte et en rouge en cas d'alarme.
Voir la page 23 du manuel d'instructions.

Réglez le débit d'air.

Appuyez sur le débit d'air actuel et faites glisser votre doigt jusqu'au débit d'air souhaité.
Ou
Appuyez directement sur le débit d'air souhaité.



Symbole du taux de CO₂ (affiché en cas de capteur CO₂ actif). Appuyez sur le symbole pour afficher le taux de CO₂ actuel.



Libérez le verrouillage automatique.

Appuyez sur le cadenas et faites glisser votre doigt dans le sens de la flèche.



« auto ».

S'affiche lorsque la centrale est en mode automatique.

Port USB Mini-B.

Voir la page 11 du manuel d'instructions.

Bouton de fonction:

Démarrez le menu de commande.

Appuyez.

- Démarrez ou redémarrez le mode automatique.

Appuyez sur « AUTO ».

- Démarrez manuel.

Appuyez sur « DÉMARREZ ».

- Veille.

Appuyez sur « Z Z VEILLE ».

- Éteindre.

Appuyez sur « ÉTEINDRE ». La centrale doit ensuite être démarrée manuellement.

- Activez le mode vacances.

Appuyez sur « MODE VACANCES ».

- Procédez aux réglages.

Appuyez sur « RÉGLAGES ». (Voir les pages 16 à 19 du manuel d'instructions.)

- État.

Appuyez sur « ÉTAT ».

- Libérez le verrouillage d'écran.

Voir la page 19 du manuel d'instructions.

Éteindre.

Appuyez pendant au moins deux secondes. La centrale doit ensuite être démarrée manuellement.