


Informations sur le produit conformément au DIREKTIVE 2009/125/CE

Informations sur le produit conformément au « Règlement (UE) No 1253/2014 de la Commission, Annexe IV - Exigences d'information pour les UVR telles que visées à l'article 4, paragraphe 1 » et « BAnnexe V - Exigences d'information pour les UVNR telles que visées à l'article 4, paragraphe 2 ».

Démontage

Ventilateur, B-roue




Torx (T10, T20, T25)

Desserrez la roue et le diffuseur d'admission.

Enlevez la fiche.

Desserrez le rotor.

Ventilateur, F-roue



Torx (T20, T25)

Desserrez le logement du ventilateur.


Enlevez la fiche.

Desserrez le rotor.



8 mm


Batterie de chauffage électrique



0,5x3,0 mm



Enlevez les fils du point de raccordement et ramenez-les jusqu'à la batterie de chauffage.

Enlevez les rivets à l'aide d'une perceuse ou desserrez les vis.

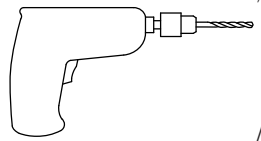


7 mm

Batterie à eau chaude

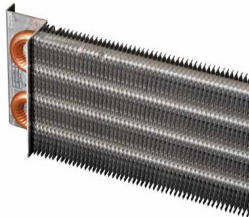


Enlevez le mélangeur et tous les tuyaux en cuivre de la batterie de chauffage.

Enlevez les rivets à l'aide d'une perceuse ou desserrez les vis.

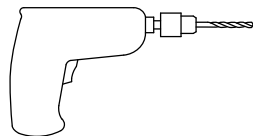

8 mm

Actionneur thermique



0,5x3,0 mm

Enlevez les fils du point de raccordement et ramenez-les jusqu'à l'actionneur thermique.

Appuyez sur le bouton de l'autre côté des fils et ôtez l'actionneur de la vanne.

Filtre



AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200, DV 1000:

Uniquement AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200 et DV 1000 : Desserrez la plaque de maintien.




10 mm

Tous modèles : Ôtez le filtre.

Consultez éventuellement le manuel d'instructions.

Moteur de clapet

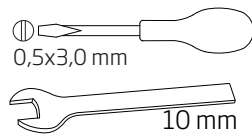


Uniquement moteur de clapet linéaire : Enlevez le fusible sous la fiche.

Tous modèles : Enlevez la fiche.

Desserrez le moteur de clapet.

Contrôleur gris




Enlevez les fiches du contrôleur.

Ouvrez le contrôleur.

Enlevez la carte de circuits imprimés.

Desserrez le contrôleur.

Contrôleur noir

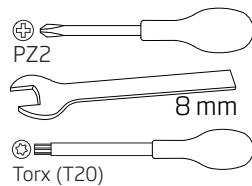


Enlevez les fiches du contrôleur.

Desserrez le contrôleur.

Enlevez la carte de circuits imprimés.


Pupitre de commande



Désencliquetez la section supérieure du pupitre de commande pour la démonter de la section inférieure.

Enlevez le fil.

Relais



Desserrez les fils du relais.

Enlevez le relais du rail DIN.

Échangeur thermique



Desserrez la plaque de maintien.

Ôtez l'échangeur thermique.

Compresseur frigorifique




ATTENTION ! Le fluide frigorigène et l'huile présents dans les modules de refroidissement doivent être vidés avant le démontage.

Desserrez le fil à hauteur de l'onduleur et ramenez-le jusqu'au compresseur.

Desserrez les tuyaux.

Desserrez le compresseur.

Condensateur et évaporateur, module de refroidissement




ATTENTION ! Le fluide frigorigène et l'huile présents dans les modules de refroidissement doivent être vidés avant le démontage.

Enlevez tous les tuyaux en cuivre.

Desserrez les échangeurs thermiques.


Onduleur



Torx (T20)


Enlevez les fils de l'onduleur.
Desserrez l'onduleur.

Pompe à condensats



Desserrez les tuyaux de la pompe.
Desserrez les fiches.
Ôtez la pompe du support.

Isolation



Enlevez l'isolation.