
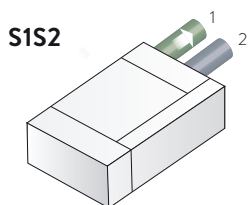
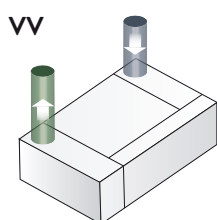
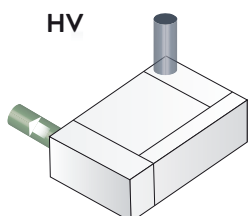









# AM 1000 APERÇU DES MODÈLES

## Types de montage air extérieur / air rejeté

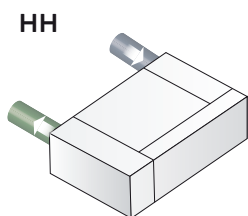

- H Horizontal
- V Vertical
- S1 Latéral arrière
- S2 Latéral avant
- 1 Air rejeté
- 2 Air extérieur

## Types de montage air soufflé / air repris

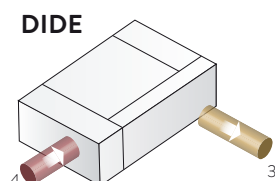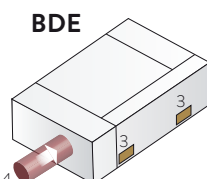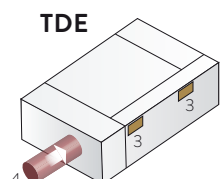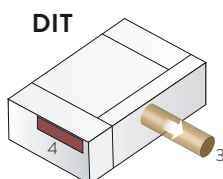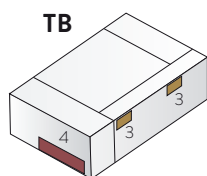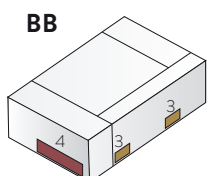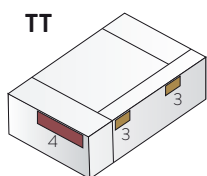

- TT Soufflage et repris en haut
- BB Soufflage et repris en bas
- TB Soufflage en haut / repris en bas
- DIT Soufflage avant gainés / repris en haut
- TDE Soufflage en haut / repris gainés
- BDE Soufflage en bas / repris gainés
- DIDE Soufflage et repris gainés
- 3 Air soufflé
- 4 Air repris