

Fiche technique AM 150

Caractéristiques techniques	Classe de filtre	30 dB(A)	35 dB(A)	Boost
Capacité maximale ^a	ePM ₁₀ 50%	106 m ³ /h	146 m ³ /h	225 m ³ /h
	ePM ₁ 55%	84 m ³ /h	117 m ³ /h	206 m ³ /h
	ePM ₁ 80%	80 m ³ /h	108 m ³ /h	190 m ³ /h
Portée (0,2 m/s) ^b	ePM ₁₀ 50%	2,4 m	3,4 m	4,6 m
	ePM ₁ 55%	2,0 m	2,7 m	4,2 m
	ePM ₁ 80%	1,9 m	2,5 m	3,8 m
Filtre air frais	ePM ₁₀ 50%, ePM ₁ 55% ou ePM ₁ 80%			
Filtre air repris	ePM ₁₀ 50%			
Dimensions (L x P x H)	1170 x 572 x 261 mm			
Poids, centrale standard complète	53 kg			
Poids, caisson	40 kg			
Poids, plaque de fond	13 kg			
Couleur, caisson	RAL 9010 (blanc)			
Échangeur à contre-courant	Aluminium			
Classe énergétique conformément au Règlement européen no 1254	SEC-Classe A			
Classe de densité (fuite d'air) conformément aux normes EN1886:2007/EN13141-7	Classe L1 / Classe A1			
Classe de densité du clapet de fermeture conformément à la norme EN1751	Classe 3			
Code IP	1x			
Raccordement des gaines (Air extérieur et air rejeté)	Ø160 mm			
Pompe à condensats (Capacité / Hauteur de levage à 5 l/h)	10 l/h / 6 m			
Condenseur intérieur / extérieur	Ø4 mm / Ø6 mm			
Tension d'alimentation	220-240V/50Hz, ~1N+PE			
Maximum puissance	204 W			
Maximum courant	1,87 A			
Intensité recommandée	0,48			
Intensité maximale	13 A, 1 phase, type B. Module CC: Type C requis.			
Courant de fuite AC / DC	≤ 0,52 mA / ≤ 0,0007 mA			
Relais de courant de défaut recommandé	Type F / Type B Module CC: Type B requis.			

Batterie chauffante électrique


Puissance calorifique	500 W	1000 W ^c
Courant nominal	2,17 A	4,35 A
Protection thermique, réinitialisation manuelle	100 °C	100 °C

^a Toutes les mesures sont effectuées en fonctionnement normal dans une situation d'installation standard avec les grilles murales recommandées par Airmaster, dans une salle de test de 4,0 m x 4,0 m x 2,5 m avec une insonorisation de 7,5 dB. Pour les salles plus grandes, par exemple 8,0 m x 10,0 m x 2,5 m, il faut déduire 2 dB, soit un niveau de pression sonore 2 dB plus élevé peut être utilisé.


^b La portée est mesurée avec un air soufflé refroidi de 2 °C et avec un réglage par défaut de la grille de soufflage. Il est possible d'ajuster le réglage, voir page 7.

^c Article spécial.


Capacité avec filtres ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 50%

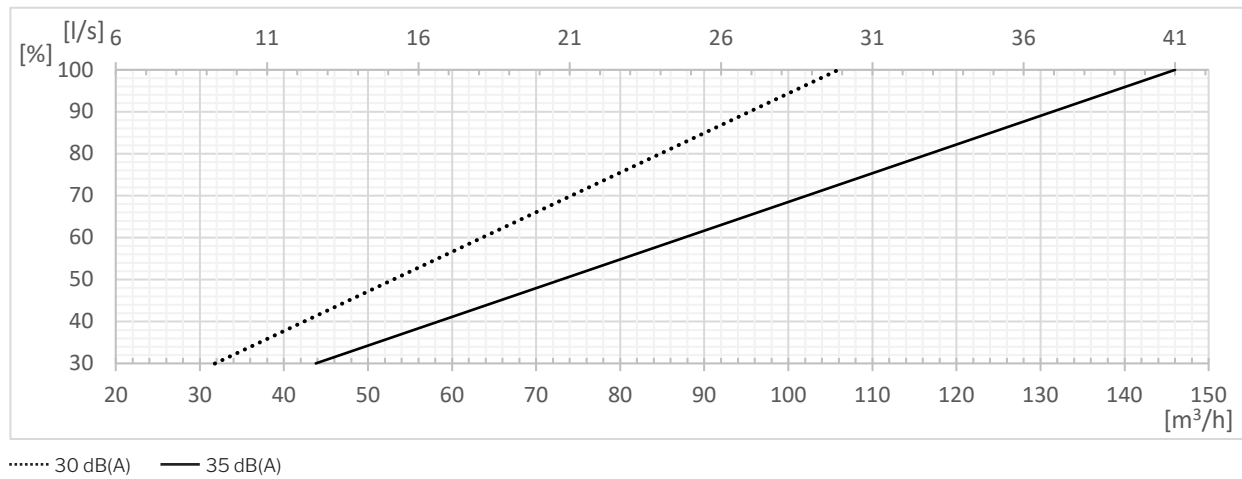


Capacité avec filtres ePM₁ 55% / ePM₁₀ 50%

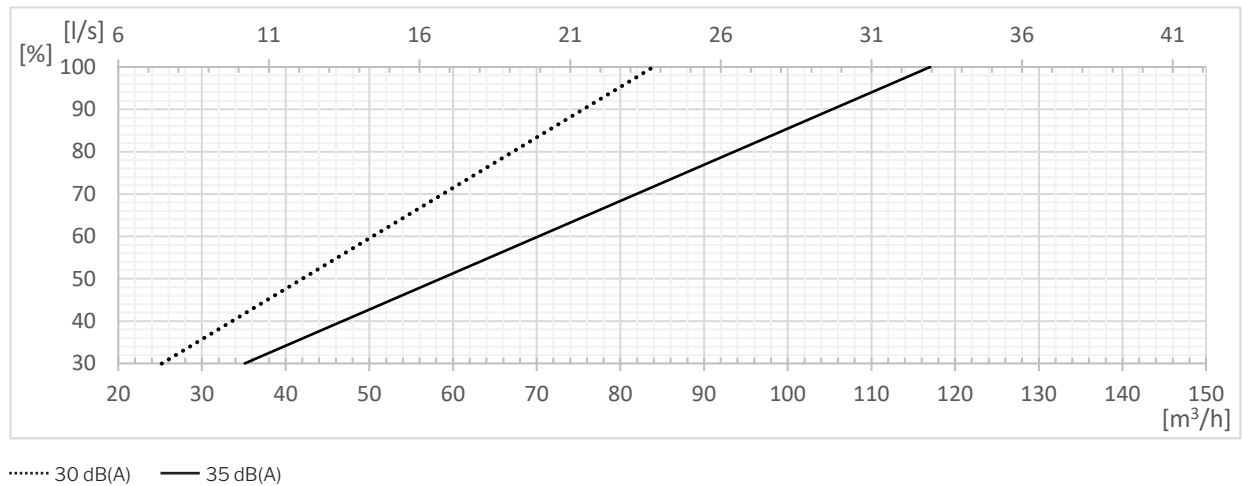


Capacité avec filtres ePM₁ 80% / ePM₁₀ 50%

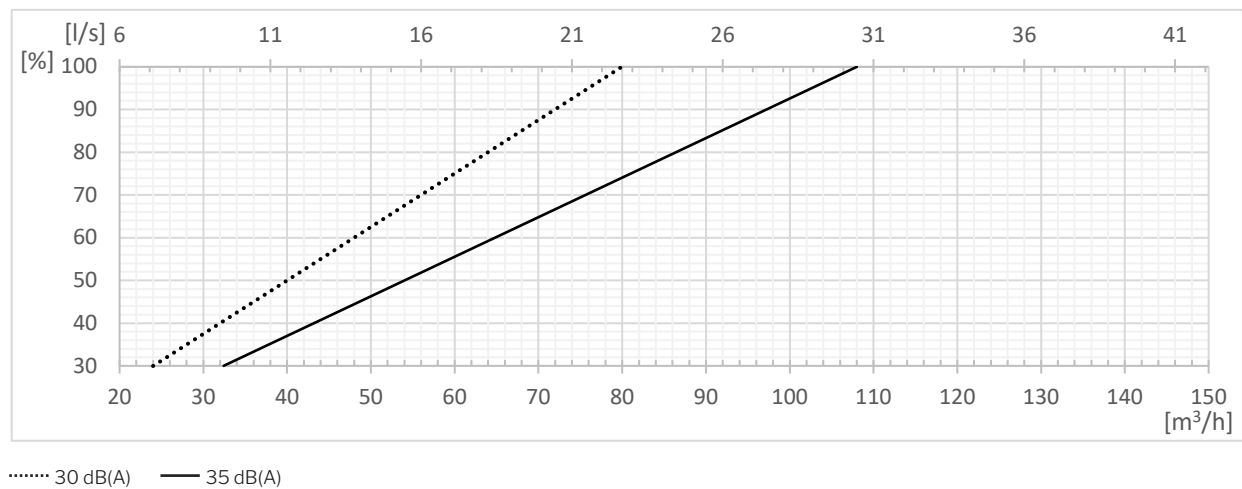

SFP avec filtres ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 50%

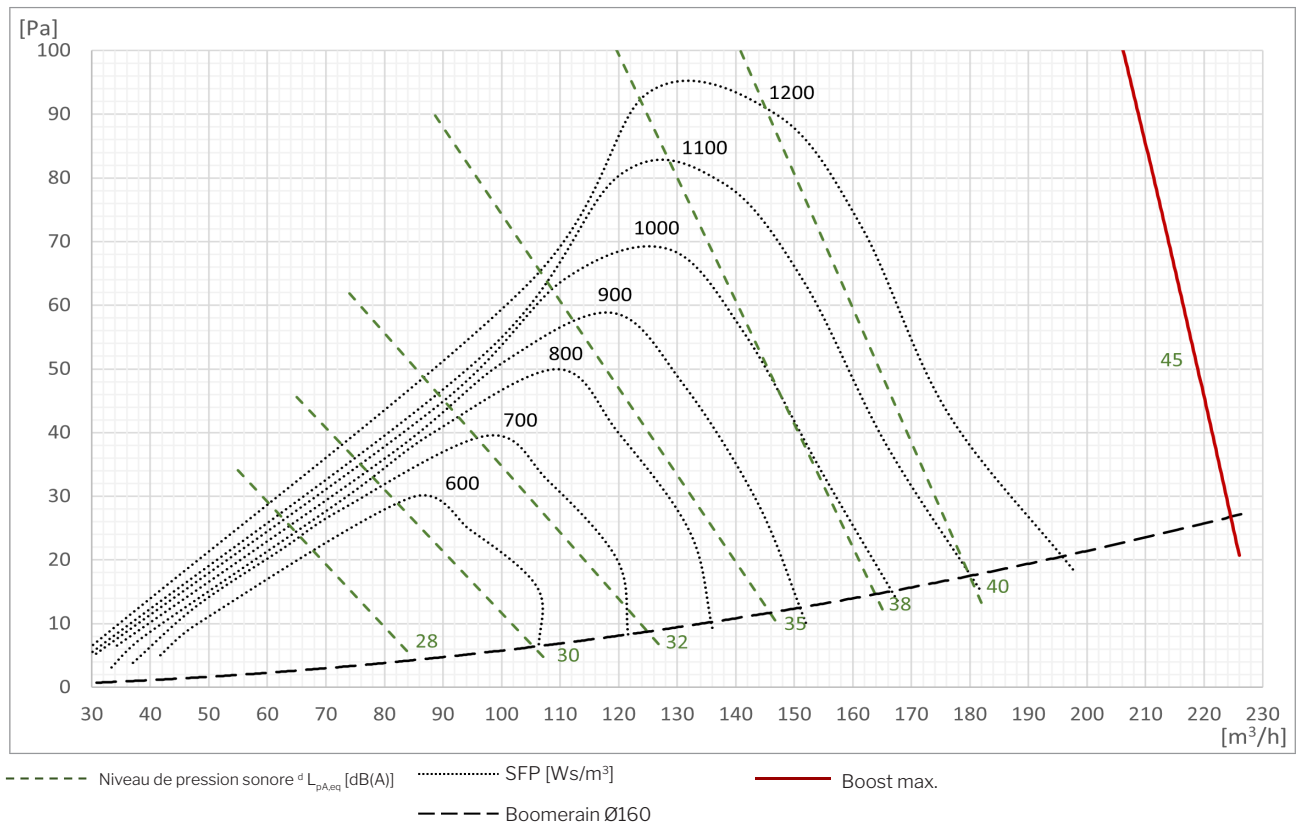


SFP avec filtres ePM₁ 55% / ePM₁₀ 50%

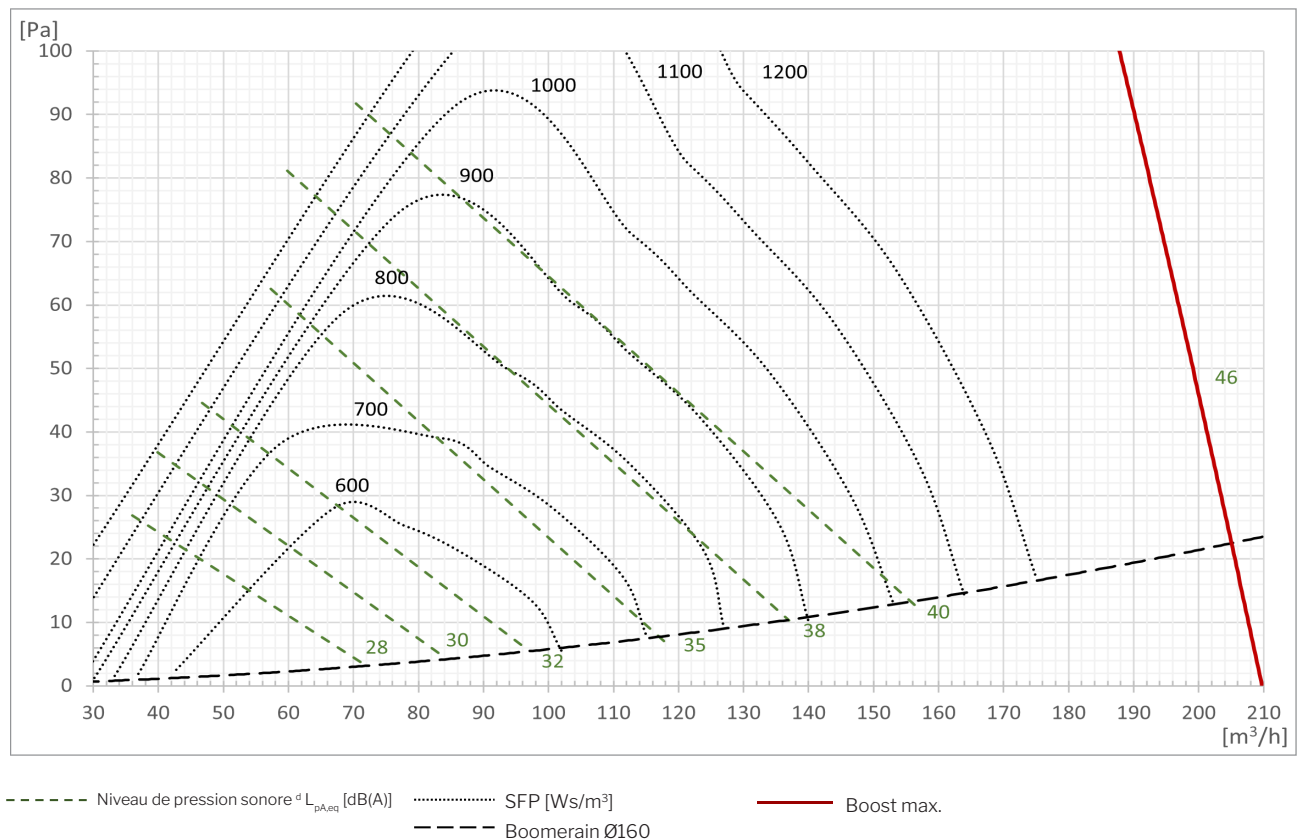


^d Le niveau de pression sonore L_{pA,eq} est calculé à 1,2 m de hauteur et à une distance horizontale de 1 m de la centrale.


SFP avec filtres ePM₁ 80% / ePM₁₀ 50%

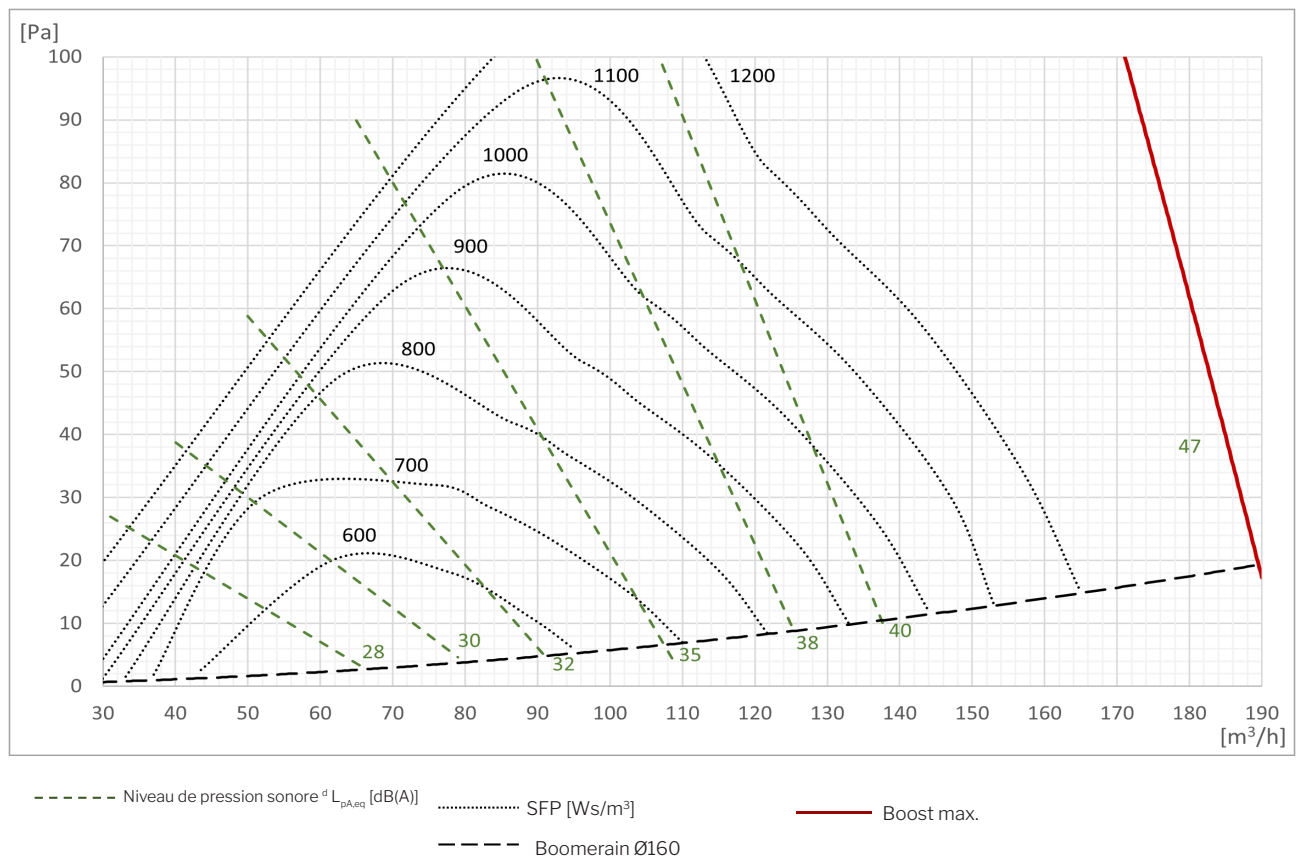


Pression sonore $^e L_{pA,eq}$ conformément à la situation de référence Airmaster

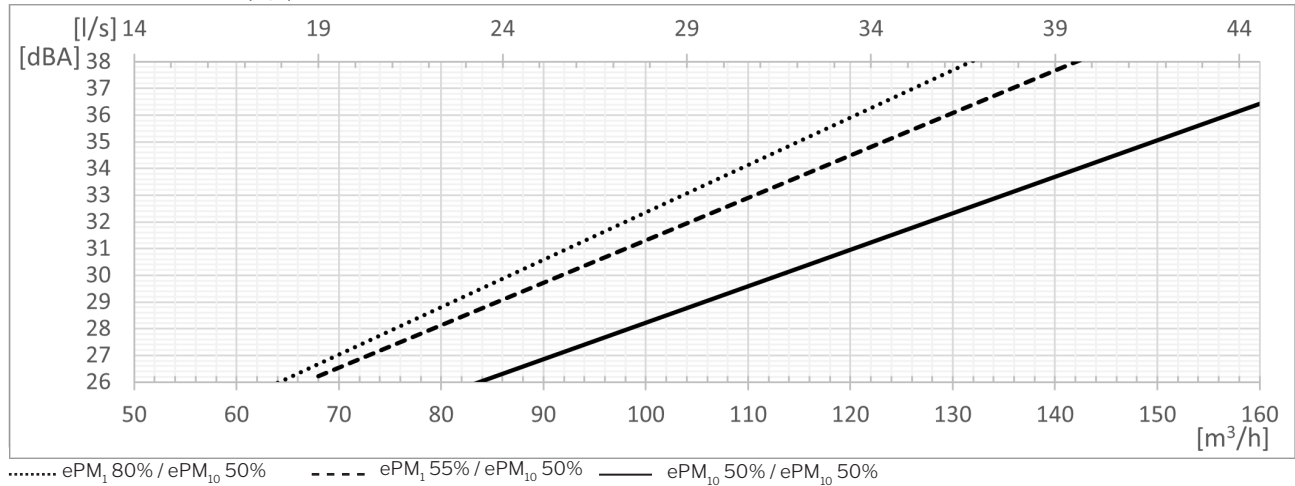

Rendement de température conformément à la norme EN 308

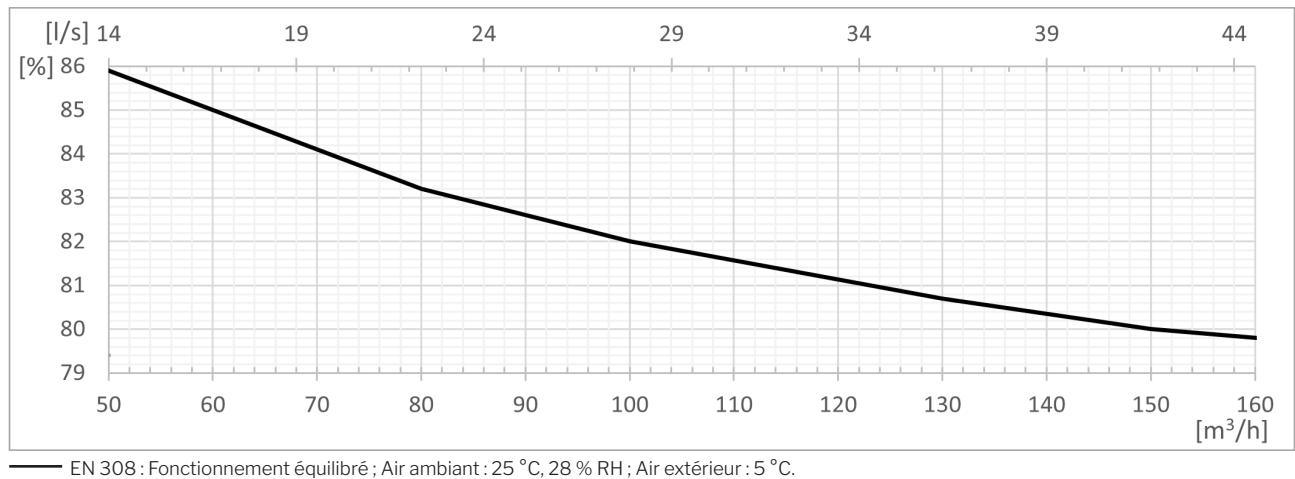


Puissance

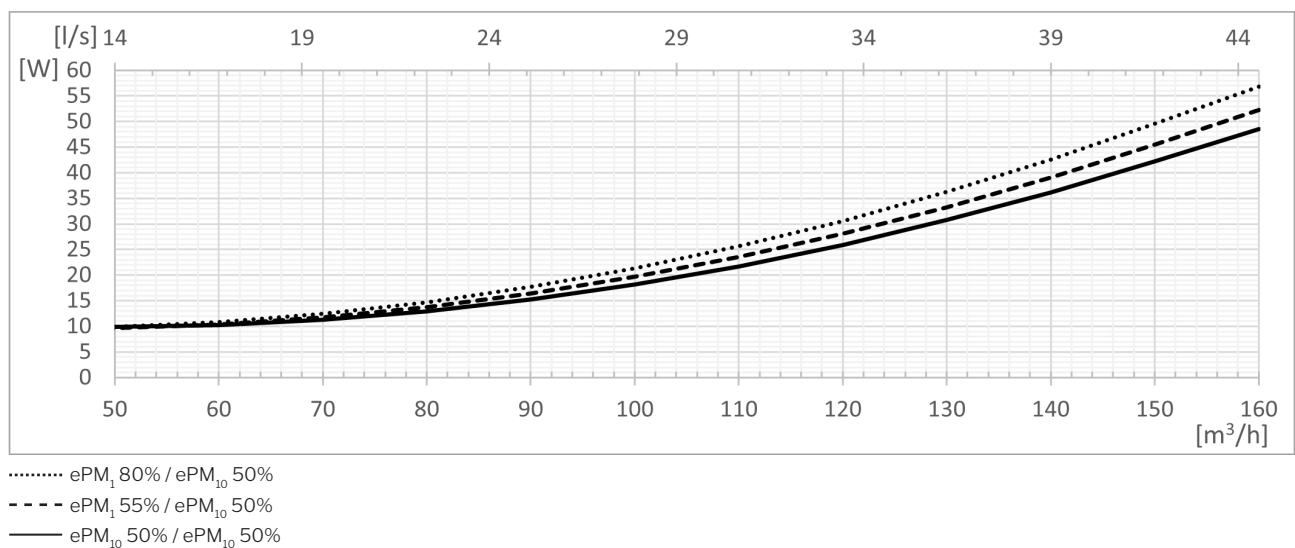


^e La pression sonore $L_{pA,eq}$ est calculée à 1,2 m de hauteur et à une distance horizontale de 1 m de la centrale.

SFP^f

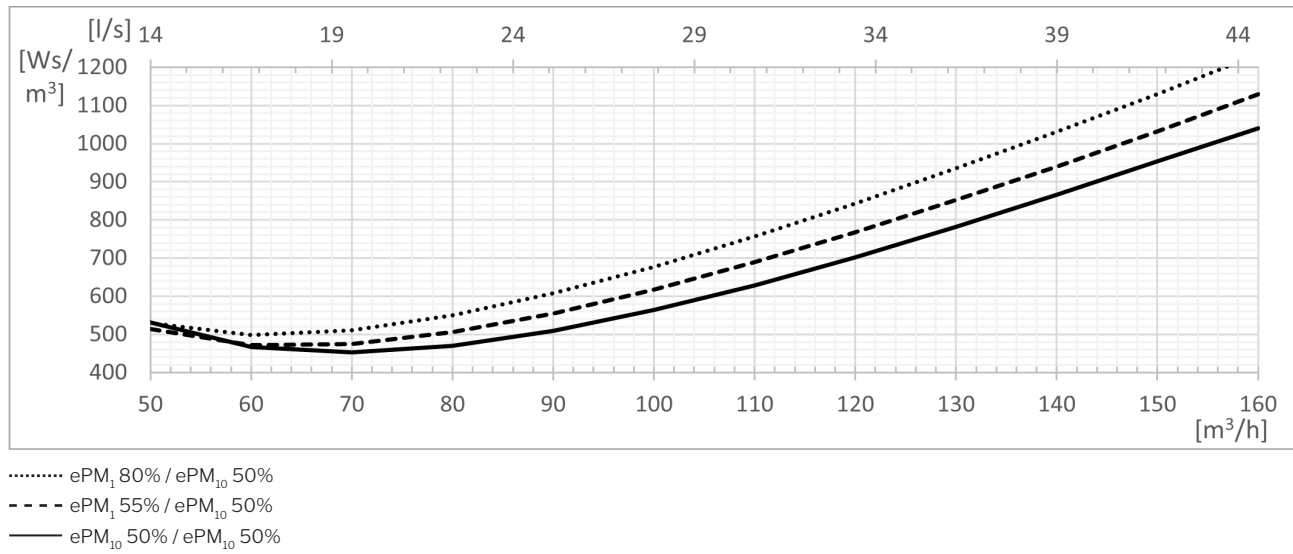


^f Pour le calcul du SFP, la puissance comprend le fonctionnement des ventilateurs, mais pas de la commande, du panneau d'affichage, etc.

Portée[§] (0,2 m/s)

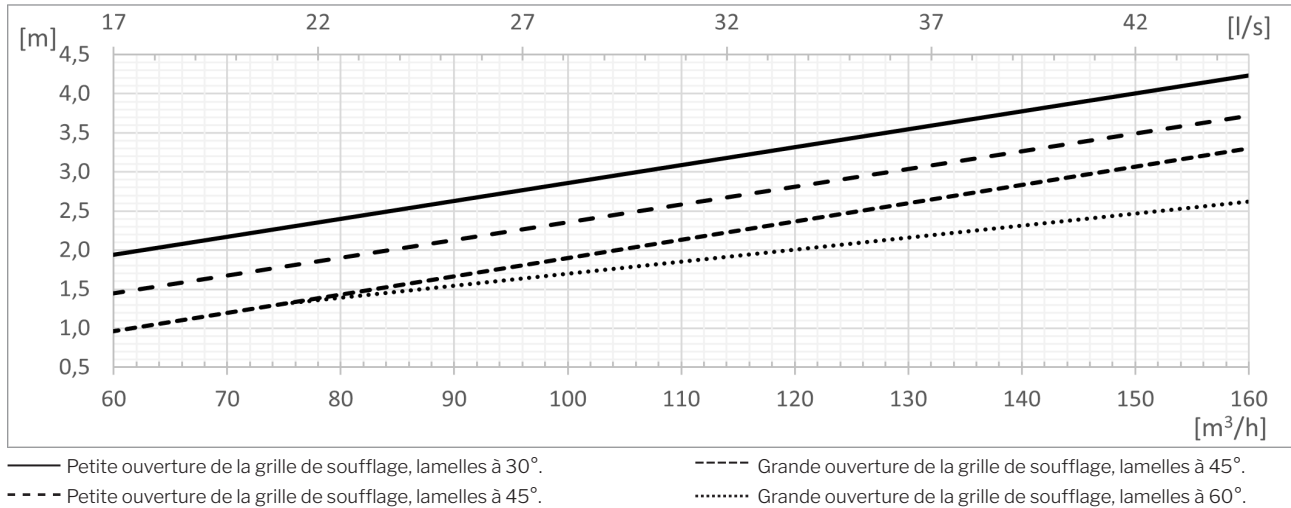

Petite et grande ouverture de la grille de soufflage

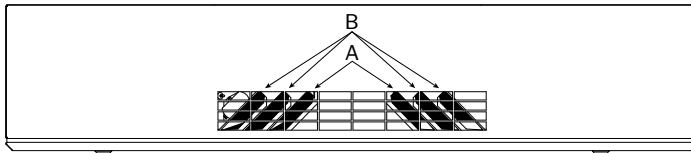


Petite ouverture de la grille de soufflage :
A est fermé, B est ouvert à x°.

Grande ouverture de la grille de soufflage :
A et B sont ouverts à x°.

État de livraison par défaut :

Petite ouverture de la grille de soufflage,
lamelles à 45°.

Portée et diffusion, vue d'en haut.

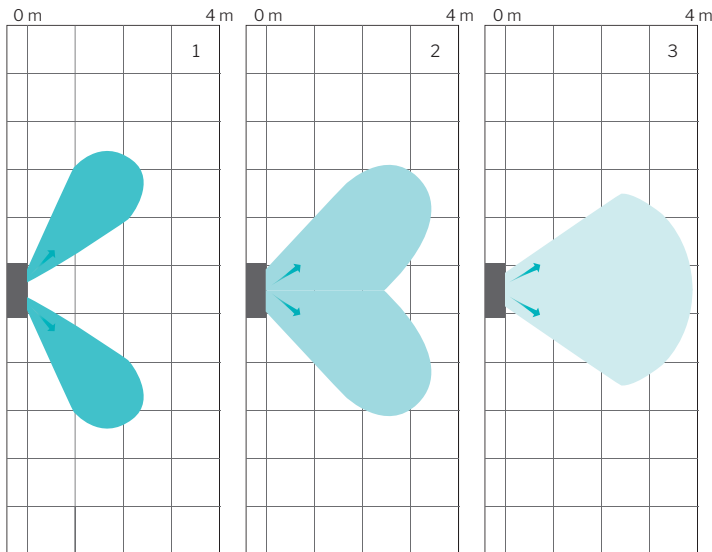


La centrale diffuse l'air soufflé en fonction du réglage des lamelles.

Les illustrations montrent le modèle de diffusion et la portée avec les différents réglages de lamelles et un débit d'air de 146 m³/h :

1. Grande ouverture de la grille de soufflage, lamelles à 60°.
2. Petite ouverture de la grille de soufflage, lamelles à 45°.
3. Petite ouverture de la grille de soufflage, lamelles à 30°.

Toute modification du débit d'air influe en outre sur la portée.

Portée, vue de côté.

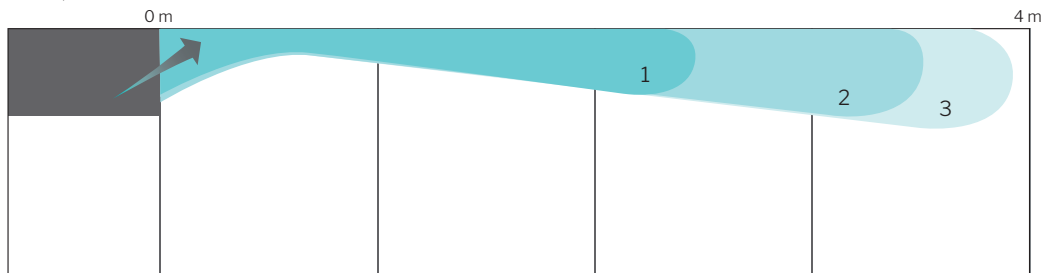

[§] La portée est mesurée avec un air soufflé refroidi de 2 °C.

Récapitulatif des versions AM 150


Placement air rejeté et air extérieur
» Arrière (**H**orizontal)

Placement insufflation et extraction
» Dans le fond (**B**ottom)
» Insufflation via tuyaux (**D**ucted **I**nlet)
» Extraction via tuyaux (**D**ucted **E**xtract)


Support de suspension
» Support de suspension murale / au plafond
» Cadre à fixation au plafond (**C**eiling **F**rame)




HH BB

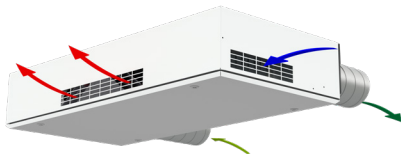


HHL BDE ⁱ

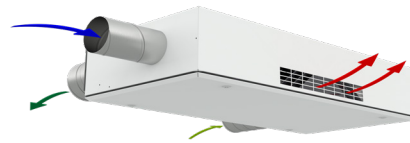

HH BDE

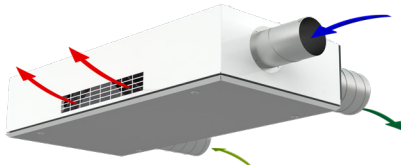


HHL BB ⁱ

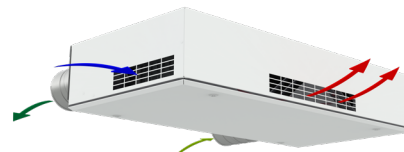

HH DIB ^h



HH DIDE ^h

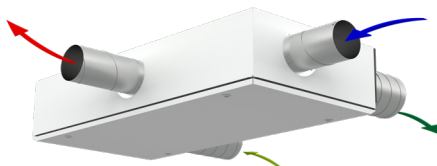

^h Article spécial

ⁱ L: Modèle gauche


Standard et options

Échangeur à contre-courant (aluminium)	x
Échangeur enthalpique à contre-courant (membrane polymère)	o
Échangeur combiné à contre-courant (membrane polymère)	o
By-pass motorisé	x
Registre d'air neuf motorisé	x
Registre d'air repris motorisé	x
Batterie à eau chaude électrique, VPH ^j	▪
Batterie de préchauffage électrique (externe)	o
Pompe à condensats	▪
Interrupteur d'alimentation	▪
Capteur d'humidité électronique (intégré)	▪
Capteur de mouvement/PIR (montage mural)	▪
Capteur de mouvement/PIR (intégré)	▪
Capteur de CO ₂ (montage mural)	▪
Capteur de CO ₂ (intégré)	▪
Hygostat (montage mural)	o
Compteur d'énergie	▪

Prise de pression	▪
Filtre air frais ePM ₁₀ 50%	▪
Filtre air frais ePM ₁ 55%	▪
Filtre air frais ePM ₁ 80%	o
Filtre air repris ePM ₁₀ 50%	x
Diode électroluminescente (indication de l'état de fonctionnement)	x
Module de refroidissement confort (sauf HHL)	▪
Support de suspension murale / au plafond	▪
Cadre à fixation au plafond	▪
Manocontact de commande	▪
Pupitre de commande Viva	▪
Pupitre de commande Orbit	▪
Airmaster Airlinq® Online	▪
Airlinq® Online API	▪
Airlinq® BMS	▪
Module MODBUS® RTU RS485	▪
Module BACnet™ MS/TP	▪
Module BACnet™ /IP	▪

X : Standard ▪ : Option o : Article spécial (article pas en stock)

Schéma de principe

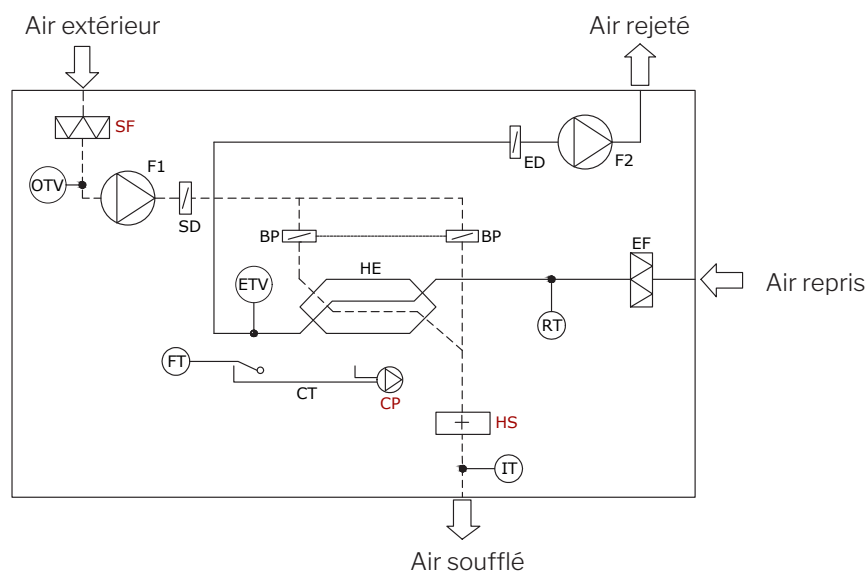

Dénomination des composants

BP	Clapet de by-pass (motorisé)	FT	Flotteur	OTV	Capteur de température air extérieur ventilation
CP	Pompe à condensats (option)	F1	Ventilateur de soufflage	RT	Capteur de température ambiante
CT	Bac à condensats	F2	Ventilateur de reprise	SD	Registre d'air neuf (motorisé)
ED	Registre d'air vicié (motorisé)	HE	Échangeur à contre-courant	SF	Filtre air frais (option)
EF	Filtre air repris	HS	Batterie à eau chaude électrique (option)		
ETV	Capteur de température air rejeté	IT	Capteur de température air soufflé		

^j Préchauffage virtuel (Virtual PreHeat)